TSVALBE

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА
AIR EMPIRE

Позвольте нам обеспечить вам чистый воздух и комфорт.

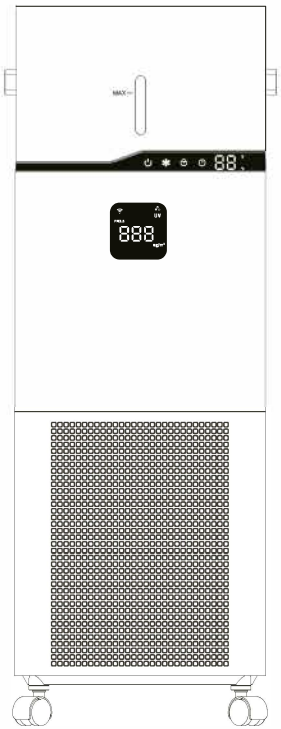

Руководство пользователя

- Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием очистителя воздуха
- Страница с гарантией на изделие прилагается к данному руководству, пожалуйста, сохраняйте ее надлежащим образом

Содержание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 2
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 3
ОПИСАНИЕ 4
ПРИНЦИП РАБОТЫ 5
ПАРАМЕТРЫ 6
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ФИЛЬТРА 7
УПРАВЛЕНИЕ ПАНЕЛЬЮ 8
РУКОВОДСТВО ДИСПЛЕЯ 9
ФИЛЬТР 10
ДАТЧИКИ 11
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 12

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Чтобы обеспечить вашу личную и имущественную безопасность, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами предосторожности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

НЕСОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ

1. Компании, не занимающийся ремонтом, не могут разбирать и ремонтировать очиститель воздуха. В противном случае, может возникнуть опасность пожара, поражения электрическим током, травм и т.д.

2. Не сгибайте, не тяните и не скручивайте шнур питания. В противном случае шнур питания может быть поврежден, что может привести к возгоранию, поражению электрическим током и т.д.

3. Во время обслуживания, пожалуйста, обязательно выключайте устройство и не пользуйтесь мокрыми руками. (В противном случае есть опасность поражения электрическим током и получения травм)

4. Не используйте шнур питания, вилку или розетку, если они повреждены. (Повреждение шнура питания или вилки является основной причиной утечки и возгорания, а также очень легко может привести к короткому замыканию, поражению электрическим током)

5. Пожалуйста, регулярно очищайте вилку от пыли. (Скопление пыли на вилке может привести к ухудшению изоляции из-за влаги и стать причиной пожара)

6. Не перемещайте данное устройство в места, где оно обычно не используется и не используйте его для других функциональных целей.

7. Не устанавливайте его в неустойчивом положении.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ !

НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЖЕТ СОЗДАТЬ УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬИ.

1. Регулярно удаляйте пыль из розетки, чтобы пыль не могла привести к ухудшению изоляции из-за влаги.

2. Не ставьте аппарат на солнце, чтобы не повредить материал корпуса.

3. Поместите его в надежное место, где нет препятствий.

4. При перемещении устройства, отсоединяйте шнур питания и вилку из розетки.

5. Не включайте питание, если фильтр не установлен.

6. Если очиститель не используется в течение длительного времени, отключите его от сети.

7. Не царапайте и не бросайте очиститель и его принадлежности.

8. Если очиститель издает посторонний шум, имеет неприятный запах, высокую температуру и другие ненормальные условия, немедленно прекратите его использование.

9. Не засовывайте пальцы или другие посторонние предметы во впускные и выпускные отверстия для воздуха.

10. Будьте осторожны с волосами, тканями и т.д. и не располагайте их близко к основному блоку, чтобы они не застревали внутри устройства.

11. Не садитесь, не опирайтесь и не наклоняйте данное изделие.

12. При заполнении резервуара для воды, не превышайте максимальный уровень воды.

ОПИСАНИЕ


Выход чистого воздуха
Забор воды
Уровень воды
Датчик перелива воды
Кнопки управления, уровень влажности и температура
УФ-дисплей
Датчик пыли (сзади)
360-градусный все направленный воздухозаборник
Крышка фильтра
Фильтр
Нижняя крышка фильтра

ПРИНЦИП РАБОТЫ

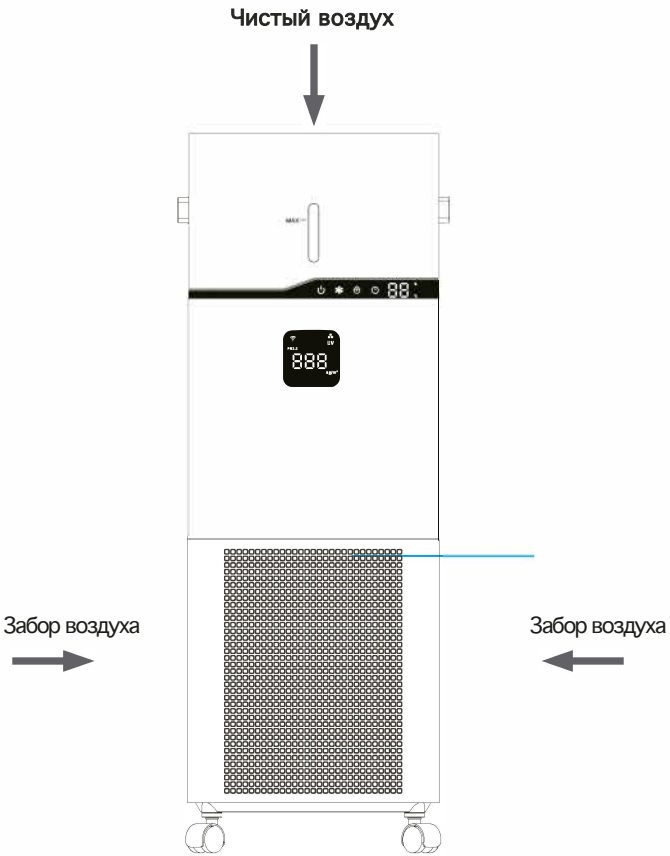

Значение CADR для воздухоочистителя (энергоэффективность очистки)
Значение CADR будет меняться в зависимости от материала фильтра.
Значение CADR будет изменяться в зависимости от степени загрязнения используемого фильтра.

ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	AIR EMPIRE
АРТИКУЛ	AIR03
НАПРЯЖЕНИЕ	220V/50Hz
УРОВЕНЬ ШУМА	≤60dB
МОЩНОСТЬ	50W
ОБЪЕМ БАКА	3L
ГАБАРИТЫ	276X302X795mm
ПЛОЩАДЬ ОЧИСТКИ	60㎡

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ФИЛЬТРА

- Перед выполнением этой операции, пожалуйста, отключите очиститель воздуха от сети и выключите питание.
- В процессе установки и снятия фильтра может потребоваться перевернуть очиститель воздуха вверх дном, пожалуйста, примите меры предосторожности, чтобы не поцарапать корпус.
- Новый фильтр защищен пакетом, снимите его перед загрузкой в машину.
- После извлечения пластикового фильтра, храните его надлежащим образом и не кладите в такое место, где дети могут легко достать его, чтобы избежать удушья.

1.Поместите резервуар для воды целиком на чистую и ровную поверхность, затем переверните очиститель воздуха вверх дном на чистую поверхность, поверните влево, чтобы разблокировать фильтр, поднимите его и извлеките фильтр.

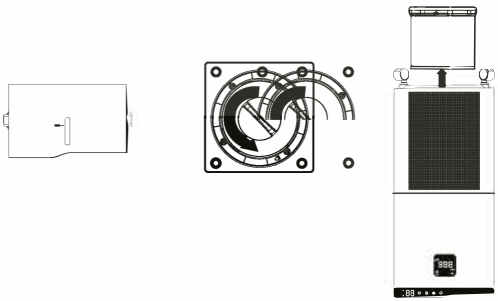

2.Снимите пластиковый пакет с фильтра, установите его вертикально в корпус, зафиксируйте фильтр справа (чтобы убедиться, что фильтр установлен на место без расшатывания), переверните очиститель воздуха вверх дном и установите его ровно, а затем установите весь резервуар для воды непосредственно над очистителем (обратите внимание в правильное положение и направление установки), включите питание и используйте его.



УПРАВЛЕНИЕ ПАНЕЛЬЮ

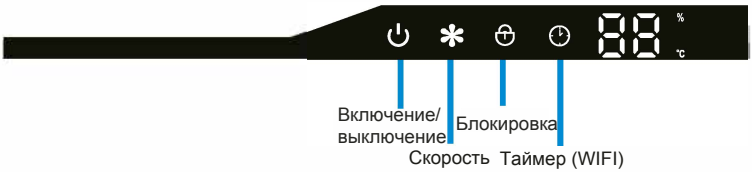

Кнопка включения/выключения: В состоянии включения питания мигает белый светодиод на сенсорной клавише выключателя, и в это время очиститель воздуха находится в режиме ожидания. Нажмите эту клавишу, чтобы запустить и работать.

Кнопка скорости воздуха: Скорость ветра по умолчанию устанавливается автоматически после включения питания, на дисплее высвечивается "A", поочередно нажимайте клавишу скорости воздуха, она переключается в режим ожидания, Fl, F2, F3, F4, автоматический режим.

Кнопка блокировки от детей: После включения питания нажмите и удерживайте кнопку блокировки от детей в течение трех секунд, чтобы заблокировать остальные три сенсорные кнопки. Нажмите и удерживайте.

Нажмите кнопку блокировки от детей еще раз в течение 3 секунд, чтобы отключить функцию блокировки от детей.

Автоматический режим: В автоматическом режиме очиститель будет регулировать скорость воздуха, определяя значение RM2,5. Когда будет обнаружено, что значение RM2.5 ниже 75, очиститель заработает на первой скорости, а на индикаторе уровня воды появится зеленая полоска. Когда будет обнаружено, что RM2,5 находится в диапазоне 76-150, очиститель включит вторую скорость, а на индикаторе уровня воды появится небольшая световая полоска. Когда будет обнаружено, что значение RM2.5 находится в диапазоне от 151 до 300, очиститель начнет работать на трех скоростях, а индикатор уровня воды загорится красным.

Кнопка таймер: В режиме ожидания нажмите эту кнопку, чтобы запланировать запуск на 1-24 часа. При запуске нажмите эту клавишу, чтобы установить время отключения на 1-24 часа. При включенном питании нажмите и удерживайте клавишу таймера в течение 3 секунд, чтобы подключить Wi-Fi.

УФ-лампа, ионизатор воздуха: УФ-лампа и ионизатор воздуха отключены по умолчанию, после включения очистителя воздуха нажмите и удерживайте кнопку скорости воздуха, чтобы отключить УФ-лампу и ионизатор воздуха.

Сброс фильтра: После того, как аппарат проработает 3000 часов, дисплей RM2.5 будут последовательно мигать, напоминая пользователю о необходимости замены фильтра. После замены фильтра нажмите и удерживайте кнопку перехода в режим ожидания в течение 3 секунд, и аппарат снова включит режим ожидания на 3000 часов.

Руководство дисплея

PM2.5 ЗНАЧЕНИЕ	1~75	76~150	151~
КАЧЕСТВО ВОЗДУХА	Отличное	Среднее	Плохое
ИНДИКАТОР	GREEN	BLUE	RED

Когда очиститель работает в автоматическом режиме и определяет, что качество воздуха отличное, отображаемое значение R ≈ 2,5 обычно находится в диапазоне от 1 до 75, а индикатор в это время горит зеленым.

Когда аппарат работает в автоматическом режиме, при хорошем качестве воздуха отображаемое значение RM2,5 обычно находится в диапазоне 76-150, а световая полоса в это время слишком мала.

Когда аппарат работает в автоматическом режиме, при обнаружении плохого качества воздуха отображаемое значение R ≈ 2,5 обычно превышает 151~, и в это время индикатор горит красным.
Когда значение RM2.5 превышает 300, на дисплее высвечивается "N".

ФИЛЬТР

О времени замены фильтра

Время замены зависит от способа использования и места эксплуатации. Стандартное время замены составляет "1 час", а очистка - "b месяцев".

Время замены фильтра также зависит от времени, затраченного пользователем. Как правило, первоначальное установленное время замены фильтра в аппарате составляет 3000 часов, то есть после того, как пользователь будет использовать его в течение 3000 часов, очиститель выдаст запрос о необходимости замены фильтра, и пользователь может заменить фильтр. Выберите способ очистки фильтра о замените фильтр в зависимости от степени загрязнения сетки.

Очистка фильтра

Извлеките фильтр из очистителя и с помощью пылесоса удалите пыль, прилипшую к поверхности фильтра.



Поместите фильтр на солнце на 1-2 часа, чтобы удалить влагу из фильтра.

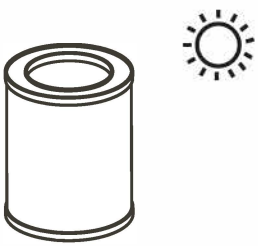

Датчики

Данный очиститель воздуха оснащен датчиком обнаружения пыли. При работе в автоматическом режиме датчик обнаруживает пыль различной концентрации и автоматически регулирует соответствующий объем воздуха.

ВЕЩЕСТВА ЛЕГКО ОБНАРУЖИВАЮТСЯ ДАТЧИКАМИ ПЫЛИ

Пыль легко обнаруживается в виде: внутренней пыли, мертвых насекомых, пыльцы растений, плесени, дыма, шерсти домашних животных и т.д.

Чистка датчика обнаружения пыли

Благодаря специальной линзе, расположенной внутри датчика пыли, во время чистки и технического обслуживания не протирайте его острыми предметами, в противном случае поверхность зеркала будет поцарапана, что приведет к нечувствительности и обнаружению аномалий.

При ежедневной уборке, сначала снимаем пылезащитную крышку с пылезащитного окошка очистителя, а затем с помощью фена направляем воздух на пылезащитное окошко, что позволяет удалить пыль и загрязнения, находящиеся внутри пыли.





Гарантия и сервисное обслуживание

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия.
Настоящая гарантия не распространяется на:
периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров);
аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:
использование изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздействие на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-то из перечисленного стало причиной неисправности изделия.
ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами, стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию; неправильного подключения изделия к электрической сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети или прочих внешних сетей;
дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д.;
неправильного хранения изделия;
необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент системы;

Гарантийный талон TSUALBE

Номер заказа_____

Артикул _____

Дата заказа _____

Где вы приобрели товар?

☐ OZON
☐ WILDBERRIES
☐ _____